



Conceal Textured Caulk Текстурный Герметик КОНСИЛ

Текстурный герметик Conceal легко наносится и практически незаметен на деревянной поверхности. Герметик представлен в 12 цветах, которые идеально сочетаются с большинством популярных пропиток, используемых в строительстве деревянных домов. Его легкая текстура имитирует естественную шероховатость дерева. Благодаря сочетанию цвета и текстуры, герметик идеально сливается с деревянной поверхностью.

Герметик Conceal обладает отличными техническими характеристиками и превосходит все имеющиеся в настоящее время текстурные герметики. Также, герметик Conceal:

1. Моется мыльным раствором
2. Обладает стойкостью к атмосферным осадкам через 1-4ч.
3. Имеет ограниченную гарантию
4. Обладает превосходной эластичностью, способностью к восстановлению формы и адгезией.

Основные Правила по Нанесению Герметиков

- Правильная подготовка поверхности и соблюдение рекомендаций по нанесению являются обязательными и обеспечивают технические характеристики продукта. Перед нанесением, внимательно прочтите техническое описание продукта.
- Герметик Conceal не является составом для замазки трещин и должен быть использован для обработки швов шириной не более **2 дюймов (51мм)**. Если швы шире, рекомендуется использовать продукты Log Jam или Chinker's Edge.
- Убедитесь в том, что ваша пропитка и герметик Conceal - совместимы. Рекомендуется использовать пропитки Sashco Capture/ Cascade, High Sierra или Transformation для наружного нанесения и Symphony Interior Clear Coat для долговечной защиты. Наносить Conceal следует на чистую, обработанную пропиткой древесину.
- Узнайте прогноз погоды. Оптимальные погодные условия для нанесения:
 - отсутствие прямых солнечных лучей
 - сухая теплая погода.
- Определите температуру поверхности бревен. Температура поверхности должна быть в диапазоне от 4°C до 32°C.
- Перед герметизацией, рекомендуется использовать уплотнительный шнур. Особенно важно использовать уплотнительный шнур, если дом - новый и/ или бревна подвержены большой подвижке.
- Обработайте нанесенный Conceal специальным шпателем. Это обеспечит хорошую адгезию с поверхностью бревна, особенно адгезию с верхними бревнами.
- Идеальная глубина герметика должна составлять половину ширины шва, но не менее ¼ дюйма (6.35мм) и не более ½ дюйма (12.7мм).
- Соберите инструменты и оборудование для нанесения. Вам понадобятся:
 - Уплотнительный шнур
 - Пистолеты для нанесения герметика
 - Шпатели или кисти из поролона для разравнивания нанесенного герметика
 - Чистая вода и ветошь

- Полиэтиленовая пленка, на случай дождя
- Пистолет-степлер и скобы.

Подготовка Поверхности

Герметик рекомендуется наносить на поверхность, предварительно обработанную пропиткой Sashco (Capture Log Stain, High Sierra или Transformation) или любой другой совместимой с Conceal пропиткой. Перед нанесением герметика убедитесь, что пропитка полностью высохла.

Если поверхность уже была обработана пропиткой и пропитка находится в хорошем состоянии, тщательно очистите поверхность бревен от грязи, пыли, птичьего помета и других загрязнений.

Согласно последним научным исследованиям, воздействие солнечного света на деревянные поверхности в течение всего 1-2 недель может существенно повредить дерево и привести к преждевременной утрате адгезии у используемых в дальнейшем покрытий. Такие повреждения древесины могут также негативно отразиться на адгезии Conceal или любого другого герметика. В этой связи, после соответствующей очистки необработанной древесины рекомендуется как можно скорее нанести пропитку. После этого следует обработать швы герметиком Conceal.

Некоторые силеры, особенно силеры с высоким содержанием воска или невысыхающих масел, могут отрицательно повлиять на адгезию. Они могут ослабить адгезию герметика, причем вне зависимости от того, до или после герметика они были нанесены. Поэтому мы советуем их не использовать.

Методы Нанесения

При работе с 5-галл. ведрами могут быть использованы запатентованная Sashco насосная установка Snorkler, специальные конусовидные мешки для нанесения строительного раствора или большие монтажные пистолеты. При работе с картриджами Conceal 29 унций или 10.5 унций использовать обычный пистолет для нанесения герметиков. Отрезать носик картриджа под углом 45° до желаемого размера. Подогревать Conceal перед нанесением не требуется, однако герметик будет легче распределяться, если предварительно он постоит в теплом месте.

Обработка Нанесенного Герметика

Conceal необходимо разровнять сразу же после нанесения. Это обеспечит хорошую адгезию и сделает шов более ровным. Нанесенный герметик можно разровнять обычными строительными шпателями, смоченным в воде пальцем или влажной поролоновой кистью. Выровняйте шов, плотно придавливая Conceal к поверхности. Удалите остатки материала ветошью.

Трещины

Бревна имеют тенденцию впитывать влагу через трещины и мелкие отверстия во время дождя и снега. Поэтому, очень важно правильно обработать и загерметизировать все отверстия. *ВАЖНО: Самые маленькие по размеру трещины обрабатывать герметиком не надо. Только большие трещины (6мм и больше) должны быть обработаны уплотнительным шнуром и герметиком.*


Дизайн Шва

Ширина шва должна быть не менее 6мм, но не более 50мм и в 4 раза больше предполагаемого смещения шва. Например, если вы предполагаете, что бревна сместятся на 3мм, ширина шва должна быть прим. 12мм.

Для швов шириной 25мм и более, глубина должна быть от 10мм до 12мм. Глубина швов шириной меньше 25мм должна равняться половине ширины, но не менее 6мм. Глубина шва, в среднем, должна быть в диапазоне от 6мм до 12мм.

Рекомендованный Дизайн Шва: Глубина = ½ ширины

Conceal

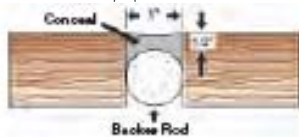

Уплотнительный Шнур

Очистка & Утилизация

Удалите излишки материала (пока он не засох) шпателем и /или влажной тряпкой. Утилизируйте Conceal согласно местным требованиям по утилизации. Для очистки рук, поверхности и оборудования используйте воду. Для очистки не рекомендуется использовать растворители.

Подвижка Бревен!

Время от времени некоторые бревна дома могут «двигаться». Это связано с тем, что уровень содержания влаги в бревнах меняется, в зависимости от новых условий эксплуатации. Большинство бревен по мере высыхания (или когда бревна постоянно впитывают и отдают влагу) подвергаются небольшому стрессу при обработке герметиками. В ответ на изменение уровня влажности бревно может хаотично вращаться, давать усадку или деформироваться, двигаясь быстрее, чем герметик.

Сильная подвижка бревен может негативно повлиять на адгезивные свойства герметика. Если герметик растрескался, необходимо просто очистить поверхность поврежденного герметика и повторно нанести герметик. Если герметик отходит от подложки, нанесенный герметик необходимо удалить и заново обработать поверхность.

Гарантия

Компания Sashco Sealants гарантирует растяжение герметика Conceal до 100% размера шва ($\pm 50\%$), если он будет нанесен в соответствии с техническим описанием продукта.

Первая Помощь

ГЛАЗА: Немедленно промойте глаза большим количеством воды не менее 15мин. Если раздражение сохранится, обратитесь к врачу.

КОЖА: Промойте мыльным раствором и тщательно ополосните. Перед использованием постирайте загрязненную одежду.

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ: Обеспечить доступ свежего воздуха.

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ: При попадании в пищевод, НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ – обратиться за медицинской помощью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета

Prairie Gold, Harvest Wheat, Warm Honey, Golden Mesa, Canyon Wall, Santa Fe Trail, Red Earth.

Упаковка

Картриджи 10.5 унций и 29 унций

5-галл. ведра (Не все цвета представлены во всех видах упаковки).

Температура Нанесения

Температура поверхности должна быть в диапазоне от 4°C до 32°C.

Температура Эксплуатации

от -40°C до 121°C

Возможность Окрашивания

Можно красить

латексными покрытиями:

не раньше, чем через 24 часа после нанесения герметика (позже – при обработке более широких швов);

большинством масляных покрытий:

через 5 дней. Свяжитесь с Sashco и получите более подробные инструкции.

Совместимость

Conseal пристанет к древесине, обработанной большинством консервантов, включая бораты**, пентахлорфенол и медесодержащие составы. Conseal также совместим с герметиками, используемыми для теплоизоляционного стекла, и большинством строительных материалов, включая пенноизоляцию и виниловые окна.

***Некоторые консерванты для дерева на основе боратов содержат гликоль или другие вещества, отрицательно влияющие на адгезию. PeneTreat производства Sashco не содержит гликоля.*

Спецификации

Соответствует стандартам TT-S-00230B и ASTM C-920. Выдерживает тест C-834.

Отвечает требованиям ФНА.

VOС (содержание летучих органических соединений)

4% по весу, макс.

Полное Время Отверждения

3 недели (толщина шва: 12мм, температура: 21°C, относительная влажность: 50%).

Скорость Экструзии

1100 гр./ мин (сопло 3мм при давлении 40 psi)

Стойкость в Цикле Замерзание/ Оттаивание

Выдерживает 5 циклов (от -17°C до 21°C)

Твердость (Shore A)

20 (21-дневное отверждение)

Растяжение на Разрыв

550%

Сухой Остаток по Массе, %

73%

Сухой Остаток по Весу, %

73%

Время на Отлип

Менее 1 часа

Пигментация

Не пятнит

Устойчивость к Осадкам

Не вымывается (4 часа, 4°C, 50% относительная влажность).

При плохих метеоусловиях (ниже 4°C и/ или 70% + влажность) время полимеризации увеличивается. Накройте наружные стены полиэтиленом, если ожидается дождь в течение 24 часов после нанесения.

Не рекомендуется использовать на поверхностях постоянно находящихся в воде или местах подверженных движению пешеходов или автотранспорта.

Воздействие Атмосферных Условий

Вымывание нет

Образование Трещин нет

Потеря цвета выдерживает тест ASTM C-834

Укладка бревен



Нанесите герметик на пазы, следуя инструкциям производителя деревянного дома. Кладите следующее бревно и повторите операцию.

Оцилиндрованное Бревно (Шведская Технология Укладки)



1 – Нанесите пистолетом герметик Conceal в чистый, обработанный пропиткой шов.



2 - Разровняйте герметик, шпателем. Плотно придавливайте верхнюю и нижнюю кромку шва, оставляя минимум 6мм глубины герметика в центре шва.

Брус с Отверстием для Герметика



1 – Вставьте уплотнительный шнур в специальное отверстие для герметика. Поверхность должна быть предварительно очищена и обработана пропиткой.



2 – Нанесите Conceal пистолетом поверх уплотнительного шнура.



3 – Разровняйте Conceal, плотно придавливая верхнюю и нижнюю кромку шва к поверхности.

Трещины



1 – Вставьте уплотнительный шнур в чистую, обработанную пропиткой щель на нужную глубину. (См. Основные Правила по Нанесению)



2 – Нанесите Conceal пистолетом поверх уплотнительного шнура.



3 – Разровняйте Conceal шпателем.